




CLOVIS WAECHTER

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

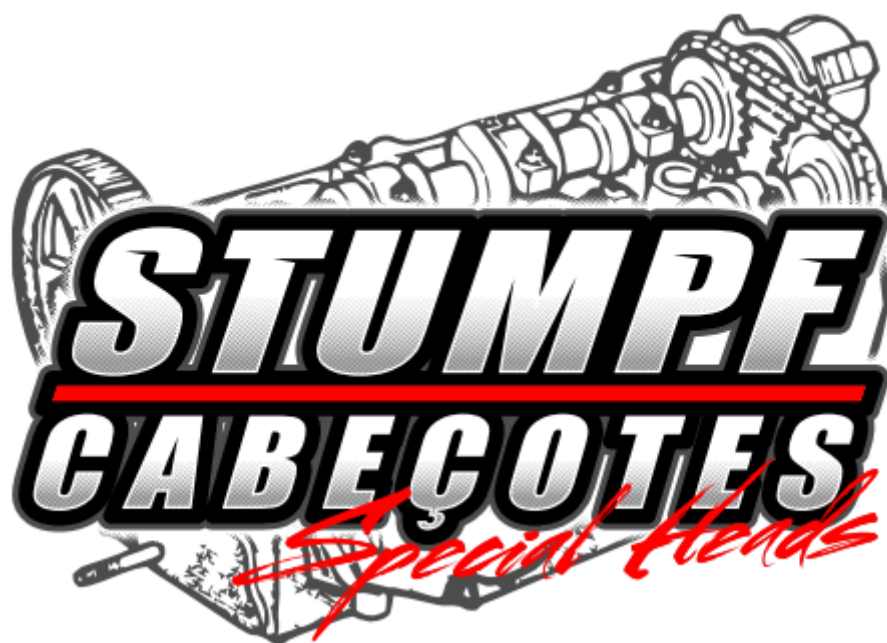

SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 10”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL MARCAS - TESTE DE ADMISSÃO À 10".	CLOVIS WAECHTER	85,0	60,8
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL MARCAS - TESTE DE ESCAPE À 10".	CLOVIS WAECHTER	60,0	43,1

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	20,1	14,7
4,00	40,6	29,5
6,00	55,5	39,3
8,00	66,5	47,2
10,00	76,3	53,2
12,00	81,4	57,9
14,00	85,0	60,0
Average:	60,8	43,1

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL MARCAS - CLOVIS WAECHTER



GRÁFICOS DE FLUXO A 10"

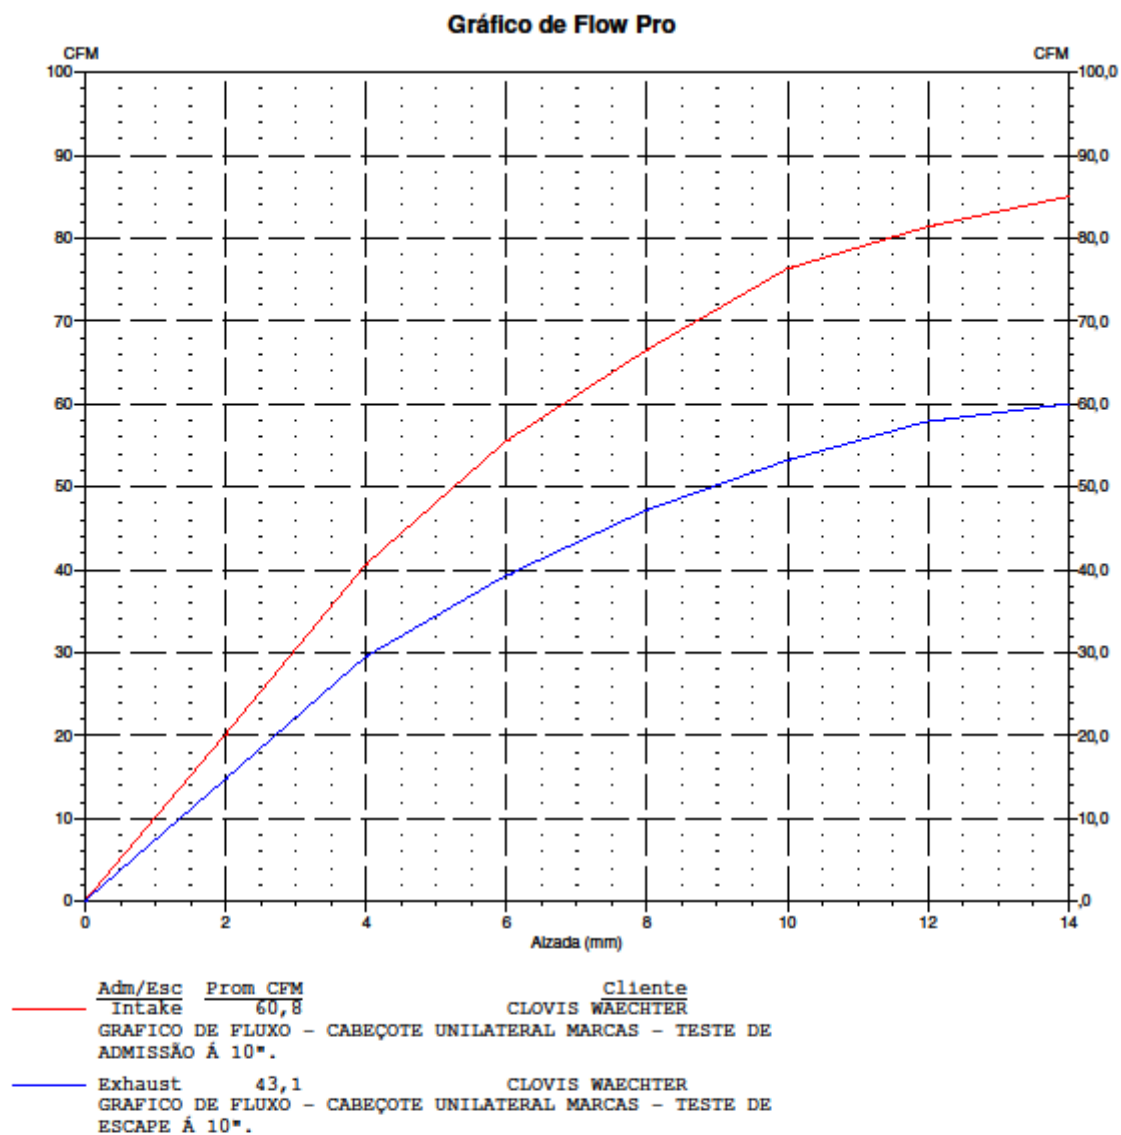


GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL MARCAS - CLOVIS WAECHTER.



CHECK LIST

CLIENTE: CLOVIS WAECHTER – OS 9237

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	60/170	60/170	60/170	60/170	-	-	-	-
ESC	60/170	60/170	60/170	60/170	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 22,2 CC

